




弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。



装着前に必ずお読み下さい

- ・本製品が届きましたら「ハイエース200系 ロッドホルダー」の内容物を確認の上、必ずお客様のお車と形状が合う事を仮合わせしてご確認下さい。
- ・本製品は釣り具メーカー別、及び用途別に専用開発された商品ではございません。ご使用に際してはお使いの釣り具の特性や性質に合った方法でご使用下さい。
- ・仮合わせの時点で製品に何らかの支障が御座いましたら、お買い上げ頂いたお店、または弊社までご連絡下さい。
- ・事前連絡なく装着された製品に対する返品・交換等につきましては、お受け出来ませんので、予めご了承下さい。
- ・お客様の御注文ミスによる製品間違いの返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますのでご了承下さい。
- ・商品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。

注意事項の定義

本書では、重要事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しています。それぞれの記号とその内容は次のとおりです。

- | | |
|--|---------------------------------------|
|  警告 | 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。 |
|  注意 | 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。 |
|  参考 | 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。 |

- | |
|--|
|  警告 |
| ●本品は取付可能な適合車種が決まっています。 |
| ●本品や積載物に頭などが接触するおそれがある場合は、安全のために乗車位置をずらすか、本品の取付位置をずらしてください。 |
| ●ロッドを積載する時は、安全のために、釣針、釣糸等のタックルをはずすか、市販のルアーカバーなどを使用してください。 |
| ●本品は車内積載用のロッドホルダーです。用途以外の使用はしないでください。 |
- | |
|--|
|  注意 |
| ロッドを積載したまま長期間放置しないでください。直射日光によりロッドが傷むおそれがあります。また、車の振動等でロッドやリールが傷ついたり、動作不良をおこす原因になります。 |
| ●車種によっては後方視界が狭くなります。後方確認や後進時は注意してください。 |
| ●使用前や使用後、悪路走行後は各部のネジを確認し、必要であれば増締めしてください。 |
| ●フレーム部の最大積載重量:10kg(安全のため最大積載重量は必ず守ってください) |

内容物の確認


- 必要な工具●
プラスドライバー
12mmスパナ
14mmボックスレンチ
orメガネレンチ



アシストグリップセット



標準ボディ用ブラケット
(標準ボディ用のみ)

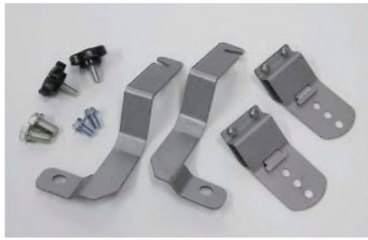

ワイドボディ用ブラケット
(ワイドボディ用のみ)



フロント&リアホルダー
ウレタンパッド



専用パイプ

<3rdアシストグリップの取付>



- 1.別紙記載のアシストグリップの装着が終われば、3列目固定用のブラケットを取付けて下さい。

<センターピラーブラケットの取付> ※シートベルト非装着車



- 3.センターピラーの内張を外して下さい。
4.内張を外した部分にリアシートベルト用ボルト穴がありますので、そこにセンターピラーブラケットを取付けて仮止めして下さい。

参考


※ピラーは全て外さずに、上部を斜めに浮かし取付けることが出来ます。

<センターピラーブラケットの取付> ※シートベルト装着車



- 3.リアシートベルトの上部のキャップを外し、ボルトを緩め、シートベルトを外して下さい。
4.センターピラーの内張を外し(浮かし)センターピラーブラケットをはめ込んで下さい。
5.ブラケットをはめ込み、穴位置が決まれば先に外したシートベルトボルトで仮止めして下さい。

<前側パイプの取付>

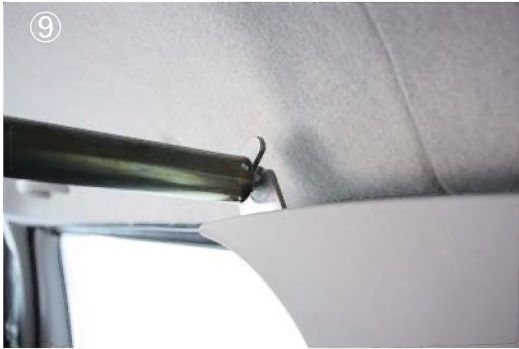

- 6.前側パイプ(標準ボディ用は短いパイプ)にパッドを取付けて下さい。
7.パイプの両端に8×15mmボルトを仮止めて下さい。(隙間が空いた状態で仮止めて下さい。)
8～9.先に仮止めたブラケットを斜めに傾け、パイプを引っかけて下さい。

<前側パイプの取付>



- 10.手順7で仮止めたボルトを12mmスパナを使用して本締めして下さい。
11.手順4で仮止めたブラケットを本締めして下さい。
12.センターピラーの内張を元に戻して下さい。(シートベルト装着車の場合は、シートベルトを元通りに固定して下さい。)

<フロントホルダーの取付>



- 13.フロントホルダーのジョイント部分に固定用のビスが仮止めされているので、それを外して下さい。
14.パイプに仮合わせし、固定して下さい。
15.以上で前側は完成です。
- 参考

1.フロントホルダー本体が進行方向前側へくるように固定して下さい。
2.フロントホルダーとウレタンパッドの隙間が少しキツイ場合、ウレタンパッドを端に押し寄せて取付して下さい。

<後側パイプの取付>



<標準キット完成図>




- 16.後側パイプにパッドを取付け付属のグリップボルトで一番上の穴にパイプを固定して下さい。
(穴位置はお好みで変えられますが、釣り竿を積む際は基本的には一番上の穴をご使用下さい。)
17～18.パイプの固定が終われば、手順13～14と同様にリアホルダーを固定して下さい。
19.以上で標準キットの取付は完成です。

<オプション取付時(14本)>



<ロッドの積載>

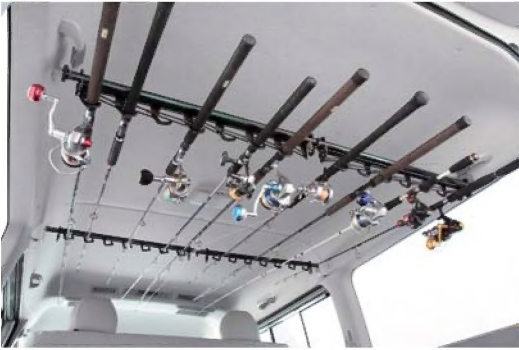

- 竿先をフロントホルダーに載せ、グリップ部がリアホルダーのゴムの内側にくるように固定して下さい。
- 注意

竿先破損しやすいので、取扱いには十分注意して下さい。
フレーム部の最大積載量は10kgです。(安全のため最大積載重量は必ず守ってください)

- 商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記へお問い合わせ下さい。
尚、取付の際の事故・商品の破損、天災等の不可抗力やお客様のお取扱上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
●本品の仕様・及び外観は改良のため予告無く変更する事があります。

お問い合わせ窓口：ユーアイ・ビークル

MAIL:info@ui-vehicle.com
http://www.ui-vehicle.com
TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914
〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1